

Instrukcja przygotowania pacjenta i pobrania materiału w kierunku Demodex

Procedura przygotowania i pobrania materiału w kierunku Demodex

Przygotowanie:

Na 12 h przed przystąpieniem do badania na obszar z którego będzie pobierany materiał nie należy stosować kremów, maści, nakładać makijażu, tuszu do rzęs ani samoopalaczy. Skóra twarzy – czoło, broda, okolice wokół oczu i ust, rzęsy/ brwi muszą być wolne od środków pielęgnacyjnych. Zaleca się nie mycie twarzy. Pobranie materiału najlepiej dokonywać rano, po przebudzeniu.

Pobieranie materiału:

Procedurę pobierania materiału do badania należy rozpocząć od rozpakowania zestawu pobraniowego:


W skład zestawu wchodzi:

- 3 zestawy pobraniowe w woreczkach strunowych: dla skóry, rzęs oraz brwi, każdy z nich zawiera:
 - 2 samoprzylepne pola do pobierania materiału
 - szkiełko mikroskopowe
 - kartonik do transportu szkiełka mikroskopowego po pobraniu (transporterek)


- Pęseta
- Zlecenie badania ze zmian skórnych, przydatków i błon śluzowych
- Zwrotna koperta bąbelkowa do odesłania pobranego materiału

- Należy poprawnie wypełnić dołączony formularz ZLECENIE BADANIA ze zmian skórnych, przydatków i błon śluzowych oraz poszczególne kartoniki (transporterek) przeznaczone do transportu szkiełek mikroskopowych
- Pobrać materiał do badania, uwzględniając oznakowanie na polu samoprzylepnym (P – strona prawa, L – strona lewa):

- **OCZY:** w przypadku zmian zlokalizowanych w obrębie oczu/powiek należy pobrać za pomocą pęsety **minimum 3 rzęsy z każdej powieki** i przykleić do klejącej strony pola pobierającego. Pole pobierające przykleić wraz z pobranym materiałem do szkiełka mikroskopowego.

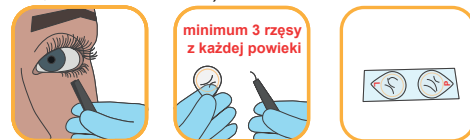

- **BRWI:** w przypadku zmian zlokalizowanych w obrębie brwi należy pobrać za pomocą pęsety **minimum 3 włosy z każdej brwi** i przykleić do klejącej strony pola pobierającego. Pole pobierające przykleić wraz z pobranym materiałem do szkiełka mikroskopowego.

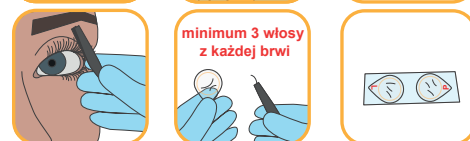

- **SKÓRA:** w przypadku **zmian skórnych** należy ścisnąć fałd chorobowo zmienionej skóry pomiędzy palcem wskazującym, a kciukiem przez 5 sekund, a następnie przykleić i zdecydowanie docisnąć do skóry pole pobierające. Odczekać kolejne 5 sekund. Odkleić pole pobierające ze skóry i nakleić na szkiełko mikroskopowe.



- Na każde szkiełko mikroskopowe można nakleić maksymalnie 2 pola pobierające obok siebie.
- Szkiełko podstawowe z pobranym materiałem wg procedury opisanej powyżej należy umieścić wewnątrz kartonika (transporterka) i zamknąć w kolejności zgodnie z oznaczeniami (A-B-C-D).
- Transporterek należy opisać danymi pacjenta oraz rodzajem pobranego materiału.
- Transporterki z pobranym materiałem umieszcza się w foliowych woreczkach załączonych w zestawie. Zabezpieczony materiał, wraz z wypełnionym zleceniem umieszcza się następnie w kopercie bąbelkowej przeznaczonej do wysyłki (w zestawie).
- Tak pobrany i zabezpieczony materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej. Materiał należy dostarczyć do laboratorium w ciągu 5 dni od daty pobrania.



Przesłanie materiału:

- **Instytut Mikroekologii**

ul. Sielska 6, 60-129 Poznań

Materiał do badania należy wysłać **na początku tygodnia** (poniedziałek-środa).

- Do przesyłki należy dołączyć dokładnie wypełnione zlecenie na badanie (ważna data pobrania). Zlecenie może być wypełnione zarówno przez lekarza, jak i pacjenta.
- Wpłatę należy dokonać na następujący numer konta: **Santander Bank Polska S.A. 44 1500 1054 1210 5006 7879 0000**: Do przesyłki należy dołączyć dowód wpłaty za badania. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty, badania zostaną wstrzymane do momentu uiszczenia przez pacjenta należnej kwoty.
- **Dodatkowe koszty związane ze zrealizowaniem badania:**
 - 15 zł - wysyłka wydrukowanego wyniku na adres Pacjenta
 - 120 zł - pełen pakiet - w tym: odbiór próbki materiału do badań przez kuriera (przesyłka medyczna)* i przesłanie jej na adres Instytutu Mikroekologii w Poznaniu oraz wysyłka wydrukowanego wyniku na podany przez Pacjenta adres.

- * Postępowanie przy wykupieniu opcji wysyłki próbki kurierem (przesyłka medyczna) znajduje się na dołączonej **Instrukcji przygotowania próbki do wysyłki oraz zamówienia kuriera medycznego**.

UWAGA: sprawdź czy już nie dokonałeś opłaty za powyższe usługi na wcześniejszym etapie zamówienia.

Zleceniodawcy/pacjenci, osoby pobierające i transportujące materiał biologiczny ponoszą pełną odpowiedzialność za wszystkie etapy pobrania i transportu materiału biologicznego, do momentu dostarczenia do Instytutu Mikroekologii.

Opakowanie materiału jest zgodne z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) oraz instrukcją pakowania P650.